◆ご使用上の注意

- 調光機能付の照明器具にはご使用できません。
- 低電圧トランス付の照明器具にはご使用できません。
- 蛍光灯・電球形蛍光灯にはご使用できません。
- 1灯あたり100W以下の白熱灯器具でご使用ください。
- 適合負荷容量は、右記の「仕様」欄でご確認のうえ、容量以下でご使用ください。

◆各部の名称

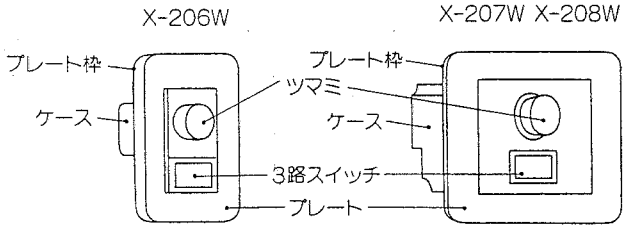

◆取付方法とご使用方法

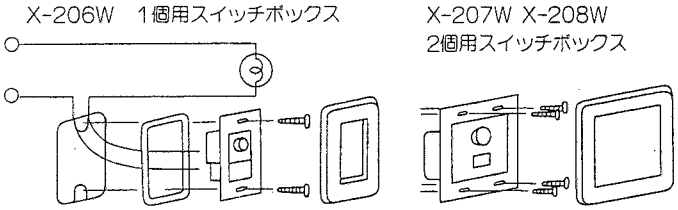

- スイッチボックスは、JIS C8340を使用してください。
- 電線はφ1.6、φ2の銅単線をご使用ください。
- 電源線をプレート枠に通してください。
- 電線被ふくを16mmむいてください。
- 電源線を接続してください。
- 芯線が止まるまで完全に奥まで強く差しこんでください。
- 調光器をネジで取付けて、プレートをはめてください。
- ツマミを動かすとお好みの明るさになります。
- ご使用にならない時は、スイッチでOFFにしてください。
- 電線をはずす時は、電源を切り、電線はずし穴に⊖ドライバーを差し込んで、電線を引抜いてください。

◆結線方法

- 結線上の注意
- スイッチの形

スイッチに番号が書いてあるもので、1と3のどちらでも接続できますが、スイッチの切れる方向が変わりますので3に接続してください。



- トリップテスト（ブレーカテスト）は調光器を取付ける前に行ってください。一瞬の短絡で調光器はこわれます。

- 1ヵ所で点滅操作する場合（調光および点滅ができます）

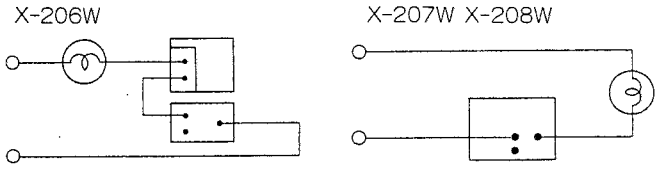

- 2ヵ所で点滅操作する場合
（ただし、2ヵ所からの調光はできません）

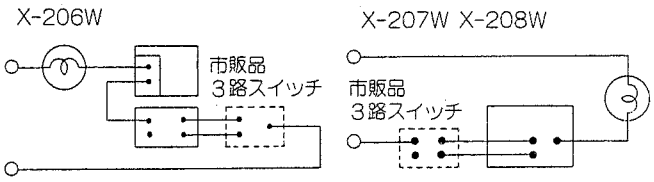

◆仕様

型　　番	X-206W	X-207W	X-208W
定格電圧	AC 100V		
定格周波数	50/60Hz共用		
適合負荷容量	40W～500W	40W～800W	40W～1100W
ハロゲンランプ総負荷	400W以下	640W以下	880W以下
ハロゲンランプ1灯あたり	100W以下	500W以下	500W以下
調光範囲	約0～100%連続		
使用周囲温度	0°C～35°C		
適合スイッチボックス	1個用	2個用	

- 調光器を使用する環境に応じて負荷容量を制限してください。

使用環境（条件）	係数	X-206W	X-207W	X-208W
金属製スイッチボックスで単体設置の場合	X1.0	500W	800W	1100W
樹脂製スイッチボックスで単体設置の場合 金属製スイッチボックスで連接設置の場合	X0.8	400W	640W	880W
樹脂製スイッチボックスで連接設置の場合 断熱性壁材に設置する場合	X0.5	250W	400W	550W

■清掃方法について　⚠注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をうすめて布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもの、または酸性・アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

- 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。

取扱説明書 保存用 白熱灯調光器

ENDO LIGHTING CORP.

◎器具の設置施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。
◎この取扱説明書は、電気工事業者様及び、使用者の方にお読み頂くように作成しております。

取付け工事の開始前にかならずお読みください。

工事店様へ、この説明書は保守の為お客様にかならずお渡しください。

安全に関する ⚠警告

●電源の接続は取扱説明書に従い行ってください。
→接続が不完全な場合は、接続不良により発熱による火災の原因となります。

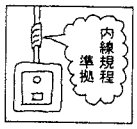

●表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
→火災・感電の原因となります。

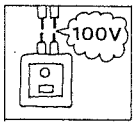

●調光器で指定されたワット（W）数を超えて使わないでください。
→過熱して火災の原因となります。

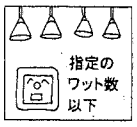

●ランプ以外の部品交換はしないでください。
→火災・感電の原因となります。

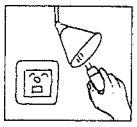

●分解・改造はしないでください。
→火災・感電の原因となります。

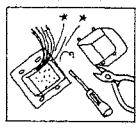

●煙がでたり変な臭いがしたら、すぐ電源を切ってください。
→火災・感電の原因となります。

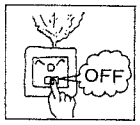

●ランプ交換・お手入れのときは電源を切ってください。
→火災・感電の原因となります。

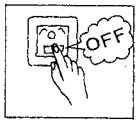

●長時間使わないときは、必ず電源を切ってください。
→火災・感電の原因となります。

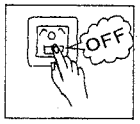

安全に関する ⚠注意

●高温（35℃以上）の場所で使わないでください。
暖房器具などの前で使わないでください。
→火災・感電の原因となります。

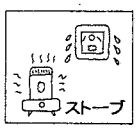

●屋外・屋側で風雨にさらされる場所で使用しないでください。
→水気・湿気の侵入により感電の原因となります。

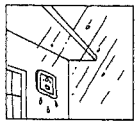

●風呂場など、水や湿気に多い場所で使用しないでください。
→火災・感電の原因となります。

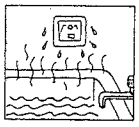

共通事項

●製品は正しいご使用での保証期限を、ご使用開始後１年と定めております。
ただし、ランプ・パッキンなどの消耗品は除外します。
●製品は予告無く仕様を変更することがあります。

人・光・未来形 株式会社 遠藤照明

本 社....〒５５０－０００５ 大阪市西区西本町１－２－１７

札幌営業所....TEL011(815)8161(代) 名古屋営業所....TEL052(249)2820(代) 東京営業部....TEL03(3845)1011(代)
仙台営業所....TEL022(259)4661(代) 大阪営業部.....TEL06(6533)9180(代) 福岡営業所....TEL092(551)1777(代)